

niceboy®

HIVE BEANS

User Manual / Bluetooth Earphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL


RO

POPIS PRODUKTU

1. LED dioda
2. Multifunkční tlačítko
3. Nabíjecí piny
4. LED indikátor nabíjení
5. Nabíjecí USB-C port

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A PÁROVÁNÍ

1. Vyměňte obě sluchátka z balení a odstraňte nálepky chránící nabíjecí piny (3) na sluchátkách.
2. Vložte obě sluchátka do nabíjecího boxu a nechte je nabít. V průběhu nabíjení svítí LED indikátor na sluchátkách oranžově, po úplném nabití dioda zhasne.
3. Vyměňte sluchátka z boxu. Sama se zapnou a spárují se k sobě navzájem.
4. Poté, co na jednom sluchátku začne LED dioda (1) blikat střídavě bíle a oranžově, jsou sluchátka připravena k připojení k BT zařízení.
5. Ve svém zařízení otevřete nastavení BT a v seznamu dostupných zařízení vyhledejte „Niceboy HIVE Beans“.
6. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a LED diody (1) zhasnou.

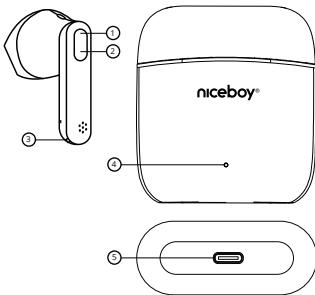

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

Pro zapnutí stačí vyjmout sluchátka z nabíjecího boxu, případně manuálně sluchátka zapnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek. Pro vypnutí stačí vložit sluchátka do nabíjecího boxu. Sama se vypnou a odpojí od vašeho zařízení. Sluchátka jsou v boxu správně uložena, když se dioda (1) rozsvítí oranžově. Jsou-li sluchátka nabitá na 100%, dioda zhasne. Sluchátka rovněž vypnete dlouhým stiskem obou multifunkčních tlačítek (2) na cca 5s.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO - ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Jeden stisk libovolného tlačítka - přehrávání/pauza, přijetí/ukončení hovoru

Dvojitý stisk pravého tlačítka - zvýšení hlasitosti o jeden stupeň

Dvojitý stisk levého tlačítka - snížení hlasitosti o jeden stupeň

Dlouhý stisk pravého tlačítka 2 sekundy - další skladba, odmítnutí hovoru

Dlouhý stisk levého tlačítka 2 sekundy - předchozí skladba, odmítnutí hovoru

Trojité stisk levého tlačítka - aktivace hlasového asistenta Siri / Google Assistant

Čtyřité stisk libovolného tlačítka - opětovné vytočení posledního volaného čísla

NABÍJENÍ

Pro nabíjení samotného boxu připojte nabíjecí kabel do USB portu (5). V průběhu nabíjení indikační LED dioda (4) bliká, po úplném nabití svítí trvale.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

1. V nastavení vašeho přístroje odeberte sluchátka ze seznamu všech dosud spárovaných zařízení. Pro jistotu vypněte funkci BT.
2. Obě sluchátka vložte na 5 sekund do nabíjecího pouzdra, dokud nezhasne kontrolka. Poté je vyjměte, RYCHLE 5krát POKLEPEJTE na levé i pravé sluchátko, načež se ozve krátký zvukový signál, který potvrzuje, že byl reset sluchátek „HIVE Beans“ úspěšný.

OBSAH BALENÍ:

Sluchátka Niceboy HIVE Beans
Nabíjecí box
USB-C kabel
Manuál

SPECIFIKACE

BT:	5.0
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Profily BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytí:	IPX4
Dosah přenosu:	10m
Reproduktor:	10mm
Frekvence:	20Hz-20kHz
Citlivost:	105 ± 3dB
Impedance:	32Ω
Doba přehrávání na jedno nabití:	až 4 hodiny
Celková doba přehrávání:	až 20 hodin
Kapacita baterie sluchátek:	30mAh
Kapacita baterie nabíjecího boxu:	300mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebrat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY HIVE BEANS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví,

což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).


Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OPIS VÝROBKU

1. LED dióda
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Nabíjacie piny
4. LED indikátor nabíjania
5. Nabíjací USB-C port

PRVÉ SPUSTENIE A PÁROVANIE

1. Vyberte obe slúchadlá z balenia a odstráňte nálepky chrániace nabíjacie piny (3) na slúchadlách.
2. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho boxu a nechajte ich nabíť. V priebehu nabíjania svieti LED indikátor na slúchadlách na oranžovo, po úplnom nabití dióda zhasne.
3. Vyberte slúchadlá z boxu. Samé sa zapnú a navzájom sa spárujú.
4. Potom, ako na jednom slúchadle začne LED (1) blikať striedavo na bielo a na oranžovo, sú slúchadlá pripravené na pripojenie k BT zariadeniu.
5. Vo svojom zariadení otvorte nastavenie BT a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Niceboy HIVE Beans“.
6. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a LED (1) zhasnú.

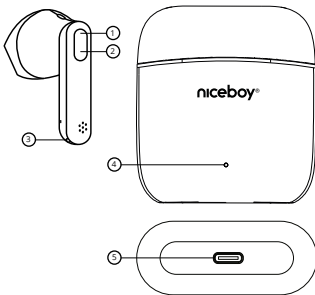

ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE

Na zapnutie stačí vybrať slúchadlá z nabíjacieho boxu, prípadne zapnite slúchadlá manuálne dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel. Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá do nabíjacieho boxu. Samé sa vypnú a odpoja od vášho zariadenia. Slúchadlá sú v boxe správne uložené, keď sa dióda (1) rozsvieti na oranžovo. Ak sú slúchadlá nabité na 100 %, dióda zhasne. Slúchadlá taktiež vypnete dlhým stlačením oboch multifunkčných tlačidiel (2) na cca 5 s.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO - ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Jedno stlačenie ľubovoľného tlačidla – prehrávanie/pauza, prijatie/ukončenie hovoru

Dvojité stlačenie pravého tlačidla – zvýšenie hlasitosti o jeden stupeň

Dvojité stlačenie ľavého tlačidla – zníženie hlasitosti o jeden stupeň

Dlhé stlačenie pravého tlačidla 2 sekundy – ďalšia skladba, odmietnutie hovoru

Dlhé stlačenie ľavého tlačidla 2 sekundy – predchádzajúca skladba, odmietnutie hovoru

Trojité stlačenie ľavého tlačidla – aktivácia hlasového asistenta Siri / Google Assistant

Štvorité stlačenie ľubovoľného tlačidla – opätovné vytočenie posledného volaného čísla

NABÍJANIE

Na nabíjanie samotného boxu pripojte nabíjací kábel do USB portu (5). V priebehu nabíjania indikačná LED (4) bliká, po úplnom nabití svieti trvalo.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

1. V nastavení vášho prístroja odoberte slúchadlá zo zoznamu všetkých doteraz spárovaných zariadení. Pre istotu vypnite funkciu BT.
2. Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra na 5 sekúnd, kým indikátor nezhasne, potom ich vyberte. 5-krát RÝCHLO POKLEPTE na ľavé/pravé (L/R) slúchadlo. Zaznie zvukový signál s hlásením, čo znamená, že slúchadlá ,HIVE Beans' sa úspešne resetovali/nastavili.

OBSAH BALENIA:

Slúchadlá Niceboy HIVE Beans
Nabíjací box
USB-C kábel
Návod

ŠPECIFIKÁCIA

BT:	5.0
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Radiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5mW
Profily BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Stupeň krytia:	IPX4
Dosah prenosu:	10 m
Reproduktor:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz – 20 kHz
Citlivosť:	105 ±3dB
Impedancia:	32 Ω
Doba prehrávania na jedno nabitie:	až 4 hodiny
Celková doba prehrávania:	až 20 hodín
Kapacita batérie slúchadiel:	30 mAh
Kapacita batérie nabíjacieho boxu:	300 mAh
Hlasoví asistenti:	Siri a Google Assistant

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál.

Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY HIVE BEANS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3ylGrvnC>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijmú zadarmo. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)


S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PRODUCT DESCRIPTION

1. LED
2. Multifunction button
3. Charging pins
4. LED charging indicator
5. USB-C charging port

FIRST START-UP AND PAIRING

1. Remove both headphones from the package and remove the protective stickers from the charging pins (3) on the headphones.
2. Insert both headphones into the charging box and let them charge. During charging, the LED indicator remains orange and the then diode turns off after the charging is finished.
3. Remove the headphones from the box. They will switch themselves on and pair with each other.
4. When the LED (1) on one of the headphones starts to alternate between white and orange flashes, the headphones are ready to connect to a BT device.
5. Open the BT settings on your device and search for „Niceboy HIVE Beans“ on the list of available devices.
6. Successful pairing is announced by an acoustic prompt and the LED (1) will switch off.

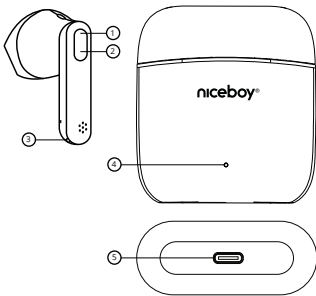

SWITCHING ON AND OFF

To switch the headphones on, simply remove them from the charging box, or manually switch them on by pressing and holding both multifunction buttons. To switch them off, simply insert the headphones into the charging box. They will turn themselves off and disconnect from your device. The headphones are stored correctly in the box when the LED (1) turns orange. When the headphones are fully charged the diode will switch off. To switch the headphones off, press and hold both multifunction buttons (2) for approx. 5 seconds.

MULTIFUNCTION BUTTON - BASIC OPERATION

Press any button once - play/pause, answer/hang up

Press the right button twice - increase the volume by one level

Press the left button twice - decrease the volume by one level

Press and hold the right button for 2 seconds - next song, reject the call

Press and hold the left button for 2 seconds - previous song, reject the call

Press the left button three times - activate Siri / Google Assistant

Press the left button four times - redial the last number dialed

CHARGING

To charge the box itself, connect the charging cable to the USB-C port (5). During charging, the LED indicator will blink (4) and will remain lit when the charging is finished.

FACTORY SETTINGS

1. In the settings of your device, remove the headset from the list of all paired devices. To be sure, turn the BT function off.
2. Put both earbuds into the charging case for 5 seconds until the indicator light goes off, then take them out, QUICKLY TAP L&R earbuds 5 times and there will be a prompt sound, which means the "HIVE Beans" had been reset successfully.

PACKAGE CONTENTS:

Niceboy HIVE Beans Headphones
Charging box
USB-C cable
Manual

SPECIFICATIONS

BT:	5.0
Frequency band:	2.4GHz
Radio frequency power:	≤ 2,5mW
BT profiles:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Supported codecs:	AAC, SBC
Degree of protection:	IPX4
Transmission range:	10 m
Speaker:	10 mm
Frequency:	20 Hz-20 kHz
Sensitivity:	105 ± 3 dB
Impedance:	32 Ω
Battery life (earphones):	up to 4 hours
Maximum battery life:	up to 20 hours
Earphones battery capacity:	30 mAh
Charging box battery capacity:	300 mAh
Voice assistants:	Siri and Google Assistant

SAFETY INFORMATION

Listening to music at excessive volume can damage your hearing. Do not subject the equipment to fluids and moisture. Do not expose the device to excessively high/low temperatures, and do not attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries - Improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage.

The battery or accumulator that may be included with the product has a life of six months because it is a consumable item.

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment NICEBOY HIVE BEANS complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3yJGrvnc>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)


In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. LED Diode
2. Multifunktionstaste
3. Ladepins
4. LED Ladeanzeige
5. USB-C Ladeanschluss

ERSTE INBETRIEBNAHME UND PAIRING

1. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Verpackung und entfernen Sie die Klebefolien, die sich zum Schutz der Ladepins (3) auf den Ohrhörern befinden.
2. Setzen Sie beide Ohrhörer zum Aufladen in die Ladebox ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED Anzeige an den Ohrhörern orange, nach der vollständigen Aufladung erlischt die Diode.
3. Entnehmen Sie die Ohrhörer aus der Box. Sie schalten sich selbst ein und verbinden sich miteinander.
4. Nachdem die LED Diode (1) an einem Ohrhörer beginnt, im Wechsel weiß und orange zu blinken, sind die Ohrhörer bereit zur Kopplung mit einem BT Gerät.
5. Öffnen Sie die BT Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE Beans“.
6. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die LED Dioden (1) erlöschen.

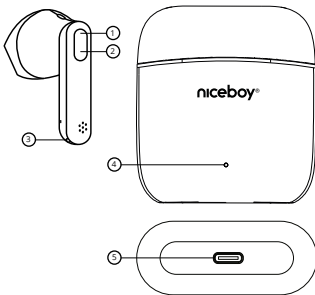

EIN- UND AUSSCHALTEN

Zum Einschalten genügt es, die Ohrhörer aus der Ladebox zu entnehmen, gegebene falls schalten Sie die Ohrhörer manuell durch langes Drücken beider Multifunktionstasten ein. Zum Ausschalten genügt es, die Ohrhörer in die Ladebox einzusetzen. Sie schalte von selbst ab und trennen die Verbindung zu Ihrem Gerät. Die Ohrhörer wurden korrekt in die Box eingesetzt, wenn die Diode (1) orange aufleuchtet. Wenn die Ohrhörer zu 100% aufgeladen sind, erlischt die Diode. Die Ohrhörer können Sie auch durch das Drücken beider Multifunktionstasten (2) für ca. 5s ausschalten.

MULTIFUNKTIONSTASTE - BEDIENUNG

Einmaliges Drücken einer beliebigen Taste - Abspielen/Pause, Annehmen/Beenden eines Anrufes

Zweimaliges Drücken der rechten Taste - Erhöhung der Lautstärke um eine Stufe

Zweimaliges Drücken der linken Taste - Verringerung der Lautstärke um eine Stufe

Langes Drücken der rechten Taste für 2 Sekunden - nächster Titel, Anruf ablehnen

Langes Drücken der linken Taste für 2 Sekunden - vorheriger Titel, Anruf ablehnen

Dreimaliges Drücken der linken Taste - Aktivierung des Sprachassistenten Siri / Google Assistant

Viermaliges Drücken einer beliebigen Taste - erneutes Anwählen der zuletzt gewählten Rufnummer

AUFLADUNG

Zum Aufladen der Ladebox schließen Sie das Ladekabel an den USB Port (5) an. Während des Ladevorgangs blinkt die LED Anzeige (4), nach der vollständigen Aufladung leuchtet sie ohne Unterbrechung.

WERKSEINSTELLUNGEN

1. Entfernen Sie in den Einstellungen Ihres Gerätes die Ohrhörer aus der Liste aller bisher gekoppelten Geräte. Schalten Sie zur Sicherheit die BT Funktion aus.
2. Legen Sie beide Ohrstöpsel 5 Sekunden lang in die Ladeschale, bis die Kontrollleuchte erlischt. Nehmen Sie sie anschließend heraus und tippen Sie 5 Mal schnell hintereinander auf den linken und rechten Ohrstöpsel. Daraufhin ertönt ein Signalton, was darauf hinweist, dass die „HIVE Beans“ erfolgreich zurückgesetzt wurden.

LIEFERUMFANG:

Ohrhörer Niceboy HIVE Beans
Ladebox
USB-C Kabel
Anleitung

SPEZIFIKATION

BT:	5.0
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Hochfrequenzleistung:	≤ 2,5mW
BT Profile:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Unterstützte Codecs:	AAC, SBC
Schutzklasse:	IPX4
Übertragungreichweite:	10m
Lautsprecher:	10mm
Frequenzen:	20Hz -20kHz
Empfindlichkeit:	105 ± 3dB
Impedanz:	32Ω
Spieldauer bei voller Aufladung:	bis zu 4 Stunden
Gesamtspieldauer:	bis zu 20 Stunden
Akku-Kapazität der Ohrhörer:	30mAh
Akku-Kapazität der Ladebox:	300mAh
Sprachassistenten:	Siri und Google Assistant

SICHERHEITSHINWEISE

Das Hören von Musik in zu hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Setzen Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen/zu niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen.

Auf Batterien oder Akkus, die Bestandteil eines Produktes sein können, bezieht sich eine Nutzungsdauer von 6 Monaten, da es sich hierbei um Verbrauchsmaterial handelt.

Hiermit erklärt die Firma NICEBOY s.r.o., dass der Typ der Funkanlage NICEBOY HIVE BEANS den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3vjGrvnC>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)


Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Állapotjelző LED
2. Többfunkciós gomb
3. Töltőcsatlakozók
4. LED töltésjelző
5. USB-C töltő aljzat

ELSŐ HASZNÁLAT ÉS PÁROSÍTÁS

1. Vegye ki mindkét fülhallgatót a csomagolásból, és távolítsa el a fülhallgató töltőcsatlakozóit (3) védő matricákat!
2. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, hogy feltöltődjenek! Töltés közben a fülhallgatók LED töltésjelzői narancssárgán világítanak, a teljes töltöttség elérésekor kialszanak.
3. Vegye ki a fülhallgatókat a tokból! Azok automatikusan bekapcsolnak és összekapcsolódnak.
4. Miután az egyik fülhallgatón az állapotjelző LED (1) felváltva fehéren és narancssárgán kezd villogni, a fülhallgató készen áll a BT-eszközhöz való csatlakozásra.
5. Nyissa meg készüléke BT beállításait, és az elérhető eszközök listáján keresse meg a „Niceboy HIVE Beans“-t!
6. A sikeres párosítást hangjelzés erősíti meg, és az állapotjelző LED-ek (1) kialszanak.

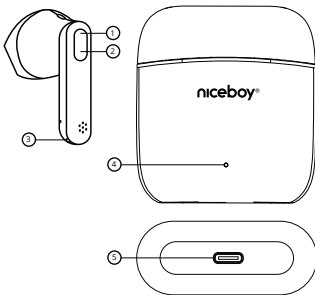

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A bekapcsoláshoz egyszerűen vegye ki a fülhallgatókat a töltőtökből, vagy manuálisan kapcsolja be a fülhallgatókat a két multifunkciós gomb hosszan tartó megnyomásával! A kikapcsoláshoz egyszerűen helyezze a fülhallgatót a töltőtokba! Maguktól kikapcsolnak és leválnak az eszközeőről. A fülhallgató akkor van a tokba helyesen behelyezve, ha az állapotjelző LED (1) narancssárgán világít. Ha a fülhallgató teljesen feltöltődött, a LED kialszik. A fülhallgató úgy is kikapcsolhatja, hogy megnyomja és lenyomva tartja mindkét többfunkciós gombot (2) kb. 5 másodpercig.

TÖBBFUNKCIÓS GOMB - ALAPMŰVELETEK

Bármely gomb egyszeri megnyomása - lejátszás/szünet, hívás fogadása/befejezése

A jobboldali gomb dupla megnyomása - növeli a hangerőt egy fokozattal

A baloldali gomb dupla megnyomása - csökkenti a hangerőt egy fokozattal

A jobboldali gomb 2 másodpercig tartó lenyomása - léptetés a következő számra, hívás elutasítása

A baloldali gomb 2 másodpercig tartó lenyomása - léptetés az előző számra, hívás elutasítása

A bal gomb háromszori megnyomása - a Siri / Google Assistant hangasszisztens aktiválása

Bármelyik gomb négyezeri megnyomása - az utoljára hívott szám újratárcsázása

TÖLTÉS

A töltőtök töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt az USB aljzathoz (5)! Töltés közben az állapotjelző LED (4) villog, teljesen feltöltve folyamatosan világít.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

1. Készüléke beállításában törölje a fülhallgatót a párosított eszköz listájáról! A biztonság kedvéért kapcsolja ki a BT-t!
2. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba 5 másodpercre, amíg a jelzőfény kialszik, vegye ki őket, GYORSAN ÉRINTSE MEG a jobb és a bal fülhallgatót 5-ször, ekkor egy rövid hangot hall, ami azt jelenti, hogy a „HIVE Beans” fülhallgatót sikeresen alaphelyzetbe állította.

A CSOMAG TARTALMA:

Niceboy HIVE Beans fülhallgató

Töltőtok

USB-C kábel

Kézikönyv

MŰSZAKI ADATOK

BT:	5.0
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5mW
BT profilok:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Támogatott kodekek:	AAC, SBC
Védettségi szint:	IPX4
Hatótávolság:	10 m
Hangszóró:	10 mm
Frekvencia:	20 Hz -20 kHz
Érzékenység:	105 ± 3 dB
Impedancia:	32 Ω
Lejátszás idő egy feltöltéssel:	akár 4 óra
Teljes lejátszási idő:	akár 20 óra
Fülhallgató akkumulátor-kapacitása:	30 mAh
Töltőtok akkumulátor-kapacitása:	300 mAh
Hangasszisztens:	Siri és Google Assistant

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A túl nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja a hallást. Ne tegyük ki a készüléket nedvesség és pára hatásának. Ne tegyük ki a készüléket túl alacsony/magas hőmérsékletnek és ne próbáljuk meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja.

A termékhez esetlegesen tartozékként járó elem vagy akkumulátor élettartama hat hónap, mivel fogyóeszköz.

Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az NICEBOY HIVE BEANS típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYyX693IHwu4CWpk3yJGrvnc>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)

A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket téritésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató



(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)


A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

OPIS PROIZVODA

1. LED svjetlo
2. Višefunkcijski gumb
3. Izvodi za punjenje
4. LED indikator punjenja
5. USB-C ulaz za punjenje

PRVO POKRETANJE I UPARIVANJE

1. Izvadite obje slušalice iz pakiranja i uklonite zaštitne naljepnice s izvoda za punjenje (3) na slušalicama.
2. Umetnite obje slušalice u kućište za punjenje i ostavite ih da se pune. Tijekom punjenja LED indikator svijetli narančasto i isključuje se kad punjenje završi.
3. Izvadite slušalice iz kućišta. Same će se uključiti i međusobno upariti.
4. Kad LED svjetlo (1) na jednoj od slušalica počne naizmjenično treperiti bijelo i narančasto, slušalice su spremne za povezivanje s BT uređajem.
5. Otvorite BT postavke na svom uređaju i potražite „Niceboy HIVE Beans” na popisu dostupnih uređaja.
6. Uspješno uparivanje signalizira se zvučnim signalom i isključuje se LED svjetlo (1).

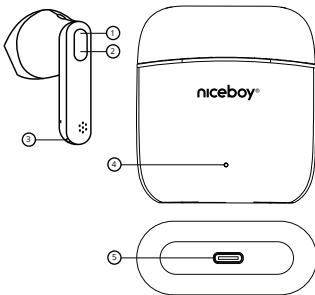

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje slušalice izvadite iz kućišta za punjenje ili ih ručno uključite pritiskanjem i držanjem višefunkcijskih gumba.

Za isključivanje slušalice umetnite u kućište za punjenje. Same će se isključiti i raskinuti vezu s vašim uređajem. Slušalice su pravilno odložene na kućište ako LED svjetlo (1) zasvijetli narančasto. Kad se slušalice napune do kraja LED svjetlo se isključuje. Za isključivanje slušalice pritisnite i držite oba višefunkcijska gumba (2) otprilike 5 sekundi.

VIŠEFUNKCIJSKI GUMB - OSNOVNO NAČELO RADA

Jedan pritisak na bilo koji od gumba – reprodukcija/pauziranje, odgovaranje na poziv / prekidanje poziva

Dva pritiska na desni gumb – povećanje glasnoće za jednu razinu

Dva pritiska na lijevi gumb – smanjenje glasnoće za jednu razinu

Pritiskanje i držanje desnog gumba pritisnutim 2 sekunde – sljedeća pjesma, odbacivanje poziva

Pritiskanje i držanje lijevog gumba pritisnutim 2 sekunde – prethodna pjesma, odbacivanje poziva

Tri pritiska na lijevi gumb – uključivanje značajke Siri / Google Assistant

Četiri pritiska na lijevi gumb – ponovno pozivanje zadnjeg biranog broja

PUNJENJE

Za punjenje samog kućišta priključite kabel za punjenje u USB-C ulaz (5). Tijekom punjenja LED indikator će treperiti (4), a kad punjenje završi nastavit će svijetliti.

TVORNIČKE POSTAVKE

1. U postavkama na svom uređaju uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja. Za svaki slučaj isključite i BT funkciju.
2. Stavite obje slušalice u kutijicu za punjenje na 5 sekundi dok se indikatorska lampica ne ugasi, a zatim ih izvadite. Brzo dodirnite L&R slušalice 5 puta i oglasit će se zvučni ton, što znači da je „HIVE Beans“ uspješno ponovno postavljen.

SADRŽAJ PAKIRANJA:

Slušalice Niceboy HIVE Beans
Kućište za punjenje
USB-C kabel
Priručnik

SPECIFIKACIJE

BT:	5.0
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Radiofrekventna snaga:	≤ 2,5mW
BT profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Podržani kodeci:	AAC, SBC
Razina zaštite:	IPX4
Doseg prijenosa:	10 m
Zvučnik:	10 mm
Frekvencija:	20 Hz – 20 kHz
Osjetljivost:	105 ± 3 dB
Impedancija:	32 Ω
Vijek trajanja baterije (slušalice):	do 4 sata
Maksimalni vijek trajanja baterije:	do 20 sati
Kapacitet baterije slušalice:	30 mAh
Kapacitet baterije kućišta za punjenje:	300 mAh
Glasovni pomoćnici:	Siri i Google Assistant

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Slušanje glazbe s prejakom glasnoćom može oštetiti vaš sluh. Ne izlažite opremu tekućinama i vlazi. Ne izlažite uređaj pretjerano visokim/niskim temperaturama i ne pokušavajte ga rastaviti. Zaštitite uređaj od oštrih predmeta i pada s visine. Baterije - Nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, puknuće od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije.

Trajanje baterije ili akumulatora koji može biti priložen uz proizvod je šest mjeseci jer je potrošna roba.

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme NICEBOY HIVE BEANS u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlašteni centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)


Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

OPIS PRODUKTU

1. Dioda LED
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Styki do ładowania
4. Dioda LED sygnalizująca ładowanie
5. Port USB-C do ładowania

PIERWSZE URUCHOMIENIE I PARWANIE

1. Wyjmij obydwie słuchawki z opakowania i zdejmij naklejki chroniące styki do ładowania (3) na słuchawkach.
2. Włóż obydwie słuchawki do etui ładującego i pozostaw do naładowania. Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna LED w słuchawkach świeci się na pomarańczowo, po całkowitym naładowaniu gaśnie.
3. Wyjmij słuchawki z etui. Słuchawki same się włączą i sparują ze sobą.
4. Gdy na jednej słuchawce dioda LED (1) zacznie migać na przemian na biało i pomarańczowo, słuchawki są gotowe do podłączenia do urządzenia do urzędzenia BT.
5. W urządzeniu otwórz ustawienia BT i na liście dostępnych urządzeń wyszukaj „Niceboy HIVE Beans”.
6. Poprawne sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a diody LED (1) gasną.

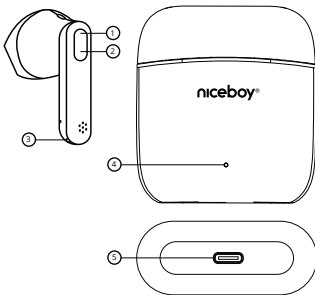

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

W celu włączenia słuchawek wystarczy wyjąć je z etui ładującego. Ewentualnie można włączyć słuchawki ręcznie przez naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków wielofunkcyjnych. Aby wyłączyć słuchawki, wystarczy włożyć je do etui ładującego. Słuchawki same się wyłączą i odłączą od urządzenia. Słuchawki są prawidłowo włożone do etui, jeśli dioda (1) świeci się na pomarańczowo. Jeśli słuchawki są naładowane w 100%, dioda gaśnie. Słuchawki można również wyłączyć przez naciśnięcie i przytrzymanie obu przycisków wielofunkcyjnych (2) przez około 5 s.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY - PODSTAWOWA OBSŁUGA

Jednokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku - odtwarzanie lub pauza, przyjęcie lub zakończenie rozmowy

Dwukrotne naciśnięcie prawego przycisku - zwiększenie głośności o jeden stopień

Dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku - zmniejszenie głośności o jeden stopień

Naciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku przez 2 sekundy - następny utwór, odrzucenie połączenia

Naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku przez 2 sekundy - poprzedni utwór, odrzucenie połączenia

Trzykrotne naciśnięcie lewego przycisku - aktywacja asystenta głosowego Siri lub Google Assistant

Czterokrotne naciśnięcie dowolnego przycisku - ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu

ŁADOWANIE

W celu naładowania samego etui podłącz kabel do ładowania do portu USB (5). Podczas ładowania dioda sygnalizacyjna LED (4) miga, po całkowitym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

USTAWIENIA FABRYCZNE

1. W ustawieniach urządzenia usuń słuchawki z listy wszystkich dotąd sparowanych urządzeń. Dla pewności wyłącz funkcję BT.
2. Umieścić obie słuchawki w etui ładującym na 5 sekund, do momentu aż kontrolka zgaśnie. Następnie wyjąć słuchawki, SZYBKO STUKNĄĆ 5 razy w jedną i drugą. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy oznaczający, że słuchawki „HIVE Beans” zostały zresetowane

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Słuchawki Niceboy HIVE Beans
Etui ładujące
Kabel USB-C
Podręcznik użytkownika

DANE TECHNICZNE

BT:	5.0
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5mW
Profile BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Obsługiwane kodery-dekodery:	AAC, SBC
Stopień ochrony:	IPX4
Transmisja na odległość:	10 m
Głośnik:	10 mm
Częstotliwość:	20 Hz-20 kHz
Czułość:	105 ±3 dB
Impedancja:	32 Ω
Czas odtwarzania na jednym ładowaniu:	do 4 godzin
Łączny czas odtwarzania:	do 20 godzin
Pojemność baterii słuchawek:	30 mAh
Pojemność baterii etui ładującego:	300 mAh
Asystenci głosowi:	Siri i Google Assistant

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Okres trwałości baterii lub akumulatora, które mogą być dołączone do produktu, wynosi sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne.

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY HIVE BEANS jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)


W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

OPIS IZDELKA

1. LED
2. Večfunkcijski gumb
3. Polnilne nožice
4. LED-lučka za polnjenje
5. Polnilni vhod USB-C

PRVI VKLOP IN SEZNANJANJE

1. Slušalki vzemite iz embalaže in odstranite zaščitne nalepke s polnilnih nožic (3) na slušalkah.
2. Slušalki položite v polnilno škatlico in ju pustite, da se polnita. Med polnjenjem LED-lučka sveti oranžno in se po koncu polnjenja izklopi.
3. Slušalki vzemite iz škatlice. Samodejno se bosta vklopili in se seznanili.
4. Ko LED-lučka (1) na eni od slušalk začne izmenično utripati belo in oranžno, sta slušalki pripravljena na povezavo z napravo BT.
5. V svoji napravi odprite nastavitve povezave BT in v seznamu razpoložljivih naprav poiščite „Niceboy HIVE Beans“.
6. Po uspešni seznanitvi se oglasi zvočno opozorilo, LED-lučka (1) pa ugasne.

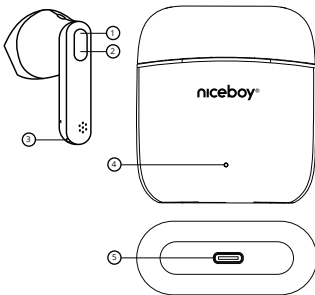

VKLOP IN IZKLOP

Da slušalki vklopite, ju preprosto vzemite iz polnilne škatlice ali pa ju vklopite ročno, tako da pridržite oba multifunkcijska gumba. Za izklop ju preprosto položite v polnilno škatlico. Samodejno se bosta izklopili in prekinili povezavo z vašo napravo. Slušalki sta pravilno vstavljeni v škatlico, ko LED-lučka (1) zasveti oranžno. Ko sta slušalki povsem napolnjeni, LED-lučka ugasne. Za izklop slušalk pritisnite gumba (2) in ju pridržite približno 5 sekund.

MULTIFUNKCIJSKI GUMB - OSNOVNO DELOVANJE

Posamični pritisk enega od gumbov – predvajanje/premor, sprejem/konec klica
Dvojni pritisk desnega gumba – povečanje glasnosti za eno stopnjo
Dvojni pritisk levega gumba – zmanjšanje glasnosti za eno stopnjo
Pritisk in pridržanje desnega gumba za 2 sekundi – naslednja skladba, zavrnitev klica
Pritisk in pridržanje levega gumba za 2 sekundi – prejšnja skladba, zavrnitev klica
Trojni pritisk levega gumba – aktiviranje Siri/Google Assistant
Štirikratni pritisk levega gumba – klic zadnje klicane številke

POLNJENJE

Da škatlico napolnite, priključite polnilni kabel v vhod USB-C (5). Med polnjenjem LED-lučka utripa (4) in ob napolnitvi sveti neprekinjeno.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

1. V nastavitvah naprave odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav. Izklopite funkcijo BT.
2. Obe slušalki vstavite v polnilno ohišje za 5 sekund, dokler indikatorska lučka ne ugasne, nato jih izvlecite iz ohišja in petkrat HITRO TAPNITE levo in desno slušalko, da zaslišite zvočni poziv, ki pomeni, da so slušalke „HIVE Beans“ uspešno ponastavljene.

VSEBINA EMBALAŽE:

Slušalke Niceboy HIVE Beans
Polnilna škatlica
Kabel USB-C
Priročnik

SPECIFIKACIJE

BT:	5.0
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Radiofrekvenčna moč:	≤ 2,5mW
Profili BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Podprti kodeki:	AAC, SBC
Stopnja zaščite:	IPX4
Doseg prenosa:	10 m
Zvočnik:	10 mm
Frekvenca:	20 Hz–20 kHz
Občutljivost:	105 ± 3 dB
Impedanca:	32 Ω
Življenjska doba baterije (slušalki):	do 4 ure
Najdaljša življenjska doba baterije:	do 20 ur
Zmogljivost baterije slušalk:	30 mAh
Zmogljivost baterije polnilne škatlice:	300 mAh
Glasovni pomočniki:	Siri in Google Assistant

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri pretirani glasnosti lahko poškoduje sluh. Opreme ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije.

Življenjska doba baterije ali akumulatorske baterije, ki je morda priložena izdelku, je šest mesecev, zato sodi med potrošni material.

NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme NICEBOY HIVE BEANS skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYx693IHvuu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)


Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. LED
2. Buton multifuncțional
3. Pini de încărcare
4. Indicator LED de încărcare
5. Port de încărcare USB-C

PRIMA PORNIRE ȘI ASOCIEREA

1. Scoateți ambele căști din pachet și scoateți autocolantele de protecție de pe pini de încărcare (3) de pe căști.
2. Introduceți ambele căști în caseta de încărcare și lăsați-le să se încarce. În timpul încărcării, indicatorul LED rămâne portocaliu și se oprește după terminarea încărcării.
3. Scoateți căștile din casetă. Se vor porni singure și se vor asocia între ele.
4. Când LED-ul (1) de pe una dintre căști începe să alterneze între alb și portocaliu, căștile sunt gata să se conecteze la un dispozitiv BT.
5. Deschideți setările BT de pe dispozitiv și căutați „Niceboy HIVE Beans” pe lista dispozitivelor disponibile.
6. Asocierea reușită este anunțată printr-un mesaj acustic și LED-ul (1) se va stinge.

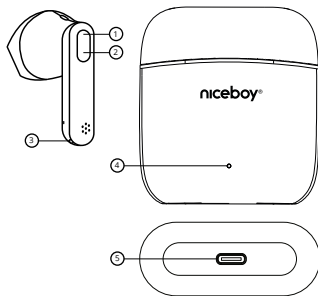

PORNIREA ȘI OPRIREA

Pentru a porni căștile, pur și simplu scoateți-le din caseta de încărcare sau porniți-le manual apăsând și ținând apăsată ambele butoane multifuncționale.

Pentru a le opri, pur și simplu introduceți căștile în caseta de încărcare. Se vor opri și se vor deconecta de pe dispozitiv. Căștile sunt puse corect în cutie atunci când LED-ul (1) devine portocaliu. Când căștile sunt complet încărcate, LED-ul se va stinge. Pentru a opri căștile, țineți apăsată ambele butoane multifuncționale (2) timp de aprox. 5 secunde.

BUTON MULTIFUNCȚIONAL - UTILIZAREA DE BAZĂ

Apăsați orice buton o dată - redare/pauză, răspuns/închidere

Apăsați de două ori butonul din dreapta - creșteți volumul cu un nivel

Apăsați de două ori butonul din stânga - reduceți volumul cu un nivel

Țineți apăsat butonul din dreapta timp de 2 secunde - melodia următoare, respingeți apelul

Țineți apăsat butonul din stânga timp de 2 secunde - melodia anterioară, respingeți apelul

Apăsați butonul din stânga de trei ori - activați Siri / Google Assistant

Apăsați butonul stânga de patru ori - reapeleți ultimul număr format

ÎNCĂRCAREA

Pentru a încărca caseta, conectați cablul de încărcare la portul USB-C (5). În timpul încărcării, indicatorul LED va lumina intermitent (4) și va rămâne aprins când încărcarea este terminată.

SETĂRI INIȚIALE DIN FABRICĂ

1. În setările dispozitivului dvs., scoateți setul cu cască din lista tuturor dispozitivelor asociate. Pentru a fi sigur, dezactivați funcția BT.
2. Puneți ambele căști în casete de încărcare timp de 5 secunde până când indicatorul luminos se stinge, apoi scoateți-le, ATINGEȚI RAPID căștile st. și dr. de 5 ori și va fi emis un semnal sonor, ceea ce înseamnă că „HIVE Beans” au fost resetate cu succes.

CONȚINUTUL PACHETULUI:

Căști Niceboy HIVE Beans
Casetă de încărcare
Cablul USB-C
Manual

SPECIFICAȚII

BT:	5.0
Bandă de frecvență:	2,4GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 2,5mW
Profiluri BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Codecuri acceptate:	AAC, SBC
Grad de protecție:	IPX4
Gama de transmisie:	10 m
Difuzor:	10 mm
Frecvență:	20 Hz-20 kHz
Sensibilitate:	105 ± 3 dB
Impedanță:	32 Ω
Durata de viață a bateriei (căști):	până la 4 ore
Durata maximă de viață a bateriei:	până la 20 ore
Capacitatea bateriei căștilor:	30 mAh
Capacitatea bateriei casetei de încărcare:	300 mAh
Asistenți vocali:	Siri și Google Assistant

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Ascultarea muzicii la un volum excesiv vă poate afecta auzul. Nu expuneți echipamentul la acțiunea lichidelor și umidității. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi excesiv de ridicate/scăzute și nu încercați să îl dezasamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime. Bateriile - Manevrarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, spargere de către alte obiecte etc.) poate provoca incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei.

Bateria sau acumulatorul care se poate afla în pachetul de livrare al produsului are o durată de viață de șase luni, deoarece este un element consumabil.

NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio NICEBOY HIVE BEANS este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwuu4CWpk3yJGrvnc>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

niceboy[®]

MANUFACTURER: NICEBOY s.r.o., 5. Kvetna 1746/22,
Nusle, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   